

Ariete Party Time -vohveligrillin käyttöohjeet FI

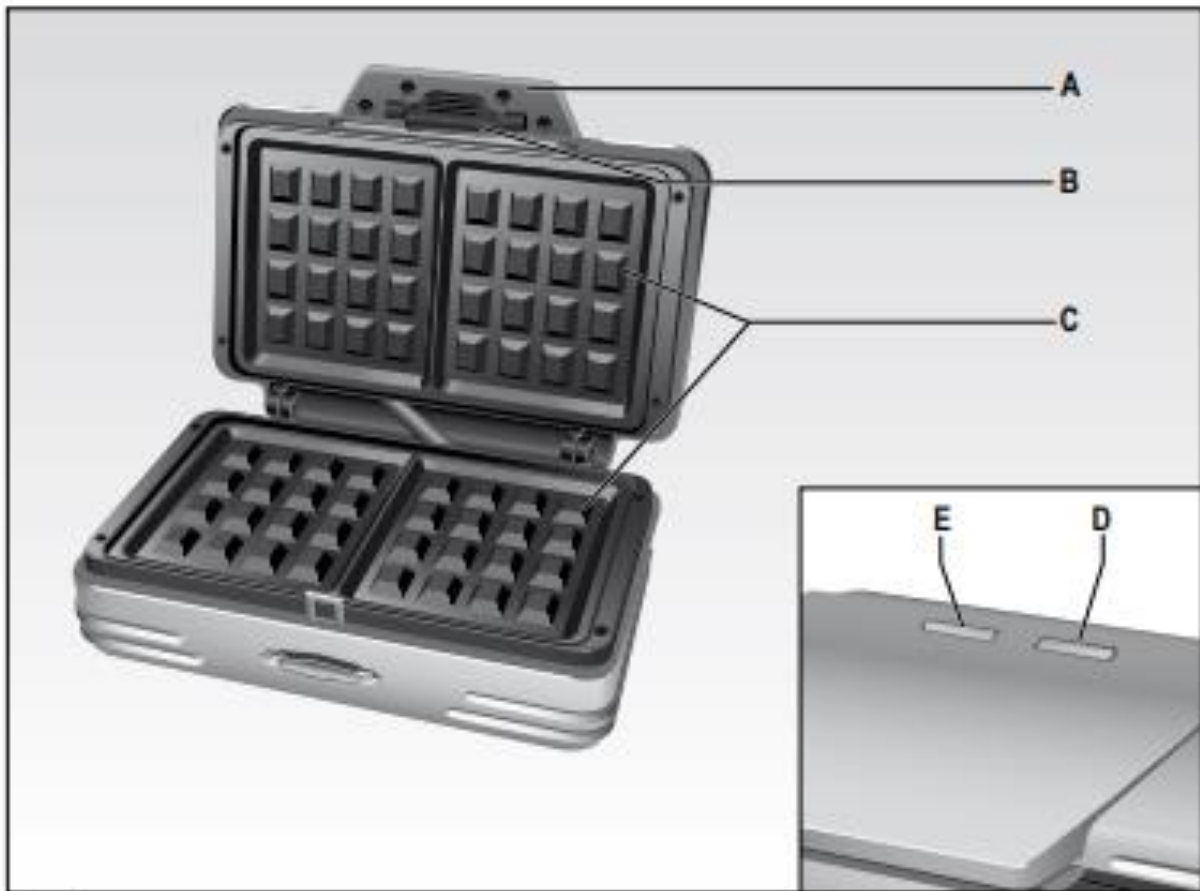


Fig. 1

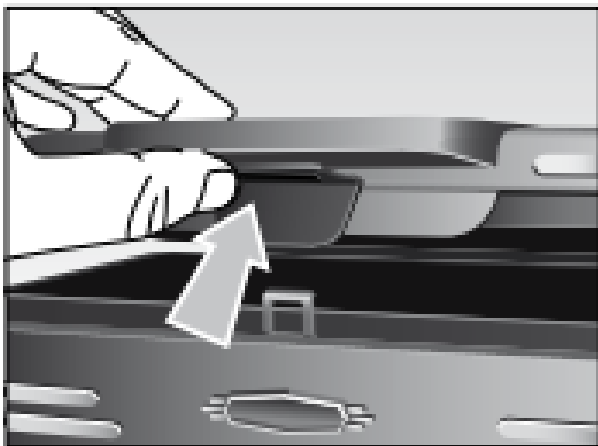


Fig. 2



Fig. 3

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa varovaisuutta:

1. Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.
2. Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on kytketty verkkovirtaan. Irrota pistoke jokaisen käyttökerran jälkeen.

3. Älä käytä tai säilytä laitetta lämmönlähteiden läheisyydessä.
4. Käytä laitetta vain tasaisella alustalla.
5. Säilytä laitetta siten, ettei se ole suorassa auringonpaisteessa tai altistu sateelle.
6. Varmista, että virtajohto ei koske kuumiin pintoihin.
7. Lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
8. Pidä laite ja sen johto pienten lasten ulottumattomissa.
9. Älä laita laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla.
10. Varmista, että pistoke on irti ennen kuin puhdistat laitteen.
11. Koske laitteeseen vain täysin kuivilla käsillä.
12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu pistokkeeseen.
13. Älä käytä laitetta, mikäli laite tai virtajohto on vaurioitunut. Vain valtuutetut korjaajat saavat huoltaa laitetta ja vaihtaa virtajohtoja.
14. Jos käytät jatkojohtoa, varmista ensin, että se on yhteensopiva laitteen kanssa.
15. Pidä virtajohto lasten ulottumattomissa.
16. Älä vaaranna laitteen käyttöturvallisuutta käyttämällä osia, jotka eivät kuulu siihen alkuperäisesti tai jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.
17. Mikäli laitetta on huollettu/käytetty takuun vastaisesti, valmistajan takuu raukeaa.
18. Kun poistat laitteen käytöstä, varmista, että osat kierrätetään asianmukaisesti.
19. Älä jätä pakkausta lasten ulottuville.
20. Kun laite on päällä, älä koske sen kuumiin osiin.
21. **Varoitus: Kuumia pintoja.**
22. Käsittele laitetta varoen erityisesti silloin, kun avaat tai suljet levyt.
23. Pidä laite kaukana syttyivistä nesteistä. Älä käytä laitetta seinien, muovin tai muiden sellaisten pintojen lähellä, jotka eivät kestä kuumuutta.
24. Puhdista laite vain pyyhkimällä se kostealla liinalla, kun olet ensin irrottanut sen pistorasiasta ja odottanut, että laite on kunnolla jäähtynyt.
25. Odota, että laite on jäähtynyt täysin, ennen kuin varastoit sen.
26. Laitetta ei voi käyttää erillisillä ajastimilla tai kaukosäätimillä.
27. Kun poistat laitteen käytöstä, varmista että kaikki osat kierrätetään asianmukaisesti.

Säilytä nämä ohjeet.

Laitteen kuvaus (kuva 1)

- A) Laitteen runko
- B) Suljin
- C) Vohveliraudat tarttumattomalla pinnoitteella
- D) Merkkivalo (laite on käyttövalmis)
- E) Merkkivalo (laite on päällä)

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Älä käytä tätä kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin. Tämä laite on direktiivien 2014/35/EU ja EMC 2014/30/EU mukainen sekä säännöksen N:o 1935/2004 mukainen (elintarvikkeisiin kontaktissa olevat materiaalit).

Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman savua. Tämä on normaalia, ja savu häviää muutamassa minuutissa.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, rasvaa levyt öljyllä tai voilla. Tätä toimenpidettä ei tarvitse toistaa jatkossa.

Käyttöohjeet

- Kiinnitä laite pistorasiaan.
- Merkkivalo (E) syttyy, joka tarkoittaa, että laite on kytketty verkkovirtaan, ja valo (D) syttyy, joka tarkoittaa sitä, että laite lämpenee.
- Kun laite on saavuttanut tarvittavan lämpötilan (noin 3 minuutin kuluttua) ja se on käyttövalmis, merkkivalo (D) sammuu.

Huom.: Merkkivalo (D) syttyy uudestaan palamaan, jos lämpötila laskee.

- Avaa laite täysin. Paina suljinta (B) ylöspäin (kuva 2), jotta saat laitteen avattua. Kaada aiemmin valmistamasi taikina alemmalle levyille. Varmista, että taikinaa tulee levyille sopiva määrä: levyt ovat täynnä, mutta taikinaa ei kuitenkaan ole niin paljon, että sitä valuisi laitojen yli.
- Laske ylempi levy alemman päälle. Työnnä kantta varovasti alaspäin, kunnes suljin (B) napsahtaa paikalleen sulkien levyt kiinni toisiinsa (kuva 3).
- Tarkista kypsennysaika reseptistä.
- Käytä vohvelin irrottamiseen laitteesta puisia tai muovisia välineitä.

Tärkeää: Älä koskaan koske kuumiin levyihin! Palovamman vaara.

Älä käytä ylimääräistä voimaa sulkimeen (B), koska se voi mennä rikki.

Paista vohveleita vain niin, että raudat ovat kiinni.

Älä koskaan käytä teräviä esineitä (kuten veitsiä), koska ne voivat vahingoittaa laitteen levyjä.

Puhdistaminen

Tärkeää: Puhdista laite vain pyyhkimällä se kostealla liinalla, kun olet ensin irrottanut pistokkeen pistorasiasta ja odottanut, että laite on täysin jäähtynyt.

- Levyt pyyhitään puhtaalla, kostealla liinalla.