


Doro 6821




Pikaopas

Suomi

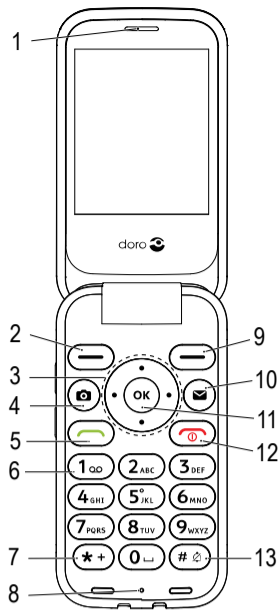

- Kuuloke
- Vasen valintanäppäin
- Nelisuuntainen navigointipainike
- Kameranäppäin
- Soitonäppäin
- Vastaaja
- Kansainvälinen etuliite / symbolit
- Mikrofoni
- Oikea valintanäppäin
- Viestin pikavalinta
- OK-näppäin
- Puhelun lopetus / Virta päälle / pois
- Syöttötapia / Ääneton tila

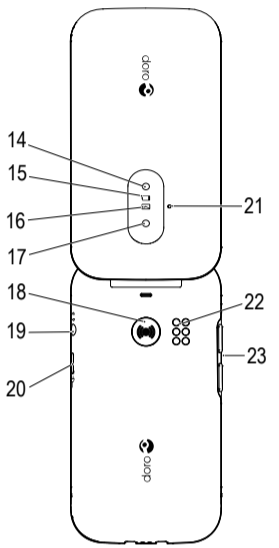

- Kameran salama ja taskulamppu
- Punainen valo = akun virta vähissä / lataus käynnissä
- Vihreä valo = uusi viesti / vastaamaton puhelu
- Kameran linssi
- Turvapainike
- Kuulokemikrofoniliitäntä
- Laturin liitäntä
- Toinen mikrofoni
- Kaiutin
- Äänenvoimakkuusnäppäimet

Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

TÄRKEÄÄ!

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Irrota muovinen näytönsuojaus.

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisällyttävät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemmän käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasiat ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.


- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niiden valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää!
Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun kansi:


Tärkeää!
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akun kannen. Älä taipuva tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

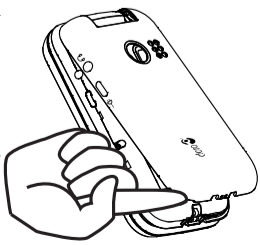

Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomaa!Älä naarmuta tai taipuva kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Aseta puhelimeen matka-puhelinoperaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alapäin ja viisto kulma on kuvan osoittamalla tavalla. Jos sinun on irrotettava/ vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.

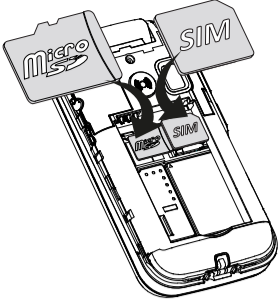

Aseta muistikortti paikalleen:

Valinnaisesti voit asentaa puhelimeen muistikortin. Tämä lisää puhelimesi tallennustilaa, jotta voit tallentaa siihen enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alapäin yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Huomaa! Tähän laitteeseen sopii vain mikro-SIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat vasemmalla yläkulmassa. Aseta akun kansi takaisin.

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuausi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

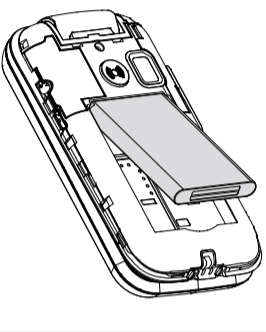

Huomio
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja latausliitäntään tai aseta laite lataustelineeseen. Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli latausliitäntään ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmistusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voi sammua lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.
- Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Poista painamalla **Tyhjennä** () oikea valintapainike).

Huomaa!Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vihje:Suosittellemme poistamaan muovisen suojakalvon näyttöä näkyvyyden parantamiseksi.

Yritykset: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

- Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
- Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetukset, jota haluat muuttaa. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohtetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punaista) -näppäintä. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaihteitaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Valintanäppäimet :

Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Yhteystiedot :

Paina nähdäkseen yhteystietosi. Tämä näkyy oikeanpuoleisena valintapainikkeena valmiusnäytössä.

Valintapainike :

- Painamalla tätä painiketta näet lisää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tämä näkyy vasemmanpuoleisena valintapainikkeena valituissa valikoissa.

Takaisin :

- Palaa edelliseen näyttöön. Tämä näkyy oikeanpuoleisena valintapainikkeena valituissa valikoissa.

Soita (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus/Virta päälle ja pois (punainen):

- Painamalla voit lopettaa puhelun tai palata aloitusnäyttöön.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Turva :

- Soita turvapuhelu painamalla.

Kamera :


- Käynnistä kamerasovellus painamalla.

Viesti :

- Käynnistä viestisovellus painamalla .

Navigointinäppäimet:

- (A) Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK**



Huomaa! Joissakin kolmansien osapuolten sovelluksissa navigointi voi toimia eri tavalla.

Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

Valitse **OK** \Rightarrow **Asetukset** \Rightarrow **Yleiset** \Rightarrow **Kieli** \Rightarrow **Kieli**

Aseta aika ja päivämäärä:

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti verkosta.

Valitse **OK** \Rightarrow **Asetukset** \Rightarrow **Yleiset** \Rightarrow **Aika ja päivämäärä**

2.3. Tekstin syöttäminen

- Paina kirjainta vastaavaa näppäintä, kunnes oikea merkki tulee näytölle.
- Painamalla saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja syötä se painamalla **OK**-näppäintä.
- Siirrä osoitinta tekstissä nelisuuntaisella navigointipainikkeella.
- Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.
- Paina valitaksesi isot kirjaimet (ABC), pienet kirjaimet (abc), lauseet (Abc), numerot (123) ja ennakoivan tekstin (kielikoodi).

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla:

Joissakin kielissä voit valita ennakoivan tekstinsyötötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Paina oikean merkin painiketta ja valitse sitten ehdotettu sana painamalla ja vahvista valittu sana painamalla **OK** .

Voit valita syöttötilan painamalla -näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen:

- Painamalla -painiketta ja valitsemalla **Kirjoituskieli** saat luettelon käytettävissä olevista kielistä.
- Valitse kieli ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelinnumeroiden kirjoittaminen:

Huomaa: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Paina kahdesti -näppäintä, jolloin saat kansainvälisen etuliitteen +.

Voit valita tai tallentaa puhelinnumeroihin taukoja automaattisesti järjestelmää, kuten vastaajaa tai luottokortin laskutusnumeroita varten. Puhelimeessa on kahdenlaisia taukoja, paina -näppäintä, kunnes näkyvässä on haluamasi merkki. P tarkoittaa taukoja ja W käyttäjän aktivoimien odottamista.

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

- Syötä puhelinnumero.
 - Soita painamalla (vihreä) -näppäintä.
 - Lopeta puhelu painamalla (punaista) -näppäintä.
- Huomaa!** Valintaäänne ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.

3.2. Soittaminen yhteystiedoista

- Paina .
- Vaihtoehtoisesti voit painaa **OK** \Rightarrow **Yhteystiedot**.
- Käytä -näppäintä yhteystietojen selaamiseen tai etsi puhelinmuistioista painamalla \Rightarrow **Hae yhteystietoja**.
- Valitse haluamasi yhteystieto ja paina (vihreä). Vaihtoehtoisesti voit valita haluamasi yhteystiedon ja painaa **OK** \Rightarrow \Rightarrow **Soita** valitaksesi yhteystiedolle tallennetun toisen numeron.

3.3. Puheluun vastaaminen

- Vastaa saapuvaan puheluun puhelimen ollessa suljettuna avaamalla puhelin.
- Vastaa painamalla (vihreä). Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänen painamalla **Ääneton** tai hylätä puhelun suoraan painamalla / sulkemalla kannen (varattu-signaali).

Saapuvan puhelun vaiennuttaminen

- Hiljennä saapuvan puhelun soittoääni painamalla **Äänenvoimakkuusnäppäimiä**.

3.4. Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

- Paina (vihreä) -näppäintä.
- näppäimillä voit selata puhelulokia
- = Saapuva puhelu
- = Lähtevä puhelu
- = Vastaamaton puhelu
- Soita valittuun numeroon painamalla (vihreä) -näppäintä.

4. YHTEYSTIEDOT

4.1. Yhteystiedon luominen

- Paina **OK** \Rightarrow **Yhteystiedot** \Rightarrow **Lisää** \Rightarrow valitse haluamasi tallennustila **Puhelin/SIM**.
 - Syötä olennaiset yhteystiedot.
 - Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
- Vihje:** Tietotyyppit voivat olla erilaisia valitusta tallennussijainnista riippuen.

4.2. ICE (In Case of Emergency) -numeron luominen

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikkien kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

- Paina **OK** \Rightarrow **Yhteystiedot** \Rightarrow **ICE**.
- Täytä mahdollisimman paljon tietoja.
- Valitse tietokenttä ja paina **Muokkaa**, paina **Tallenna** kun olet valmis.

5. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla (vihreä) -näppäintä. Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomaa! Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.

6. TURVAPAINIKE :

Tärkeää!Huomaa, että jos turvapuuheluun vastataan vastaajalla tai vastaajapalvelulla, hälytyspuhelu katsotaan vahvistetuksi, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuuheluketju katkeaa).

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja (Avustajat) hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

6.1. Aktivointi

Aktivoi turvapainikkeen toiminto.

- Paina **OK** \Rightarrow **Turva** \Rightarrow **Aktivointi**:

- Päällä normaalist:** pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
- Päällä (3):** paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
- Pois**, jos haluat poistaa turvatoiminnon käytöstä.

- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

6.2. Avustajat

Lisää avustajien yhteystiedot (Avustajat) luettelo, johon soitetaan, kun turvapainiketta painetaan.

- Paina **OK** \Rightarrow **Turva** \Rightarrow **Auttajat**.
- Lisää nimet/numerot manuaalisesti valitsemalla **Lisää** \Rightarrow **Manuaalinen**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon yhteystiedoista valitsemalla **Yhteystiedot**.
- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

6.3. Turvatekstiviesti

Avustajille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

- Paina **OK** \Rightarrow **Turva** \Rightarrow **Turvatekstiviesti**.
- Ota ominaisuus käyttöön valitsemalla **Lähetä tekstiviestejä**.
- Siirry alas viestikenttään ja kirjoita viesti.
- Tallenna viesti painamalla **Tallenna**.
- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

Huomaa!Viesti on kirjoitettava, jos turvaviestitoiminto aktivoidaan. Turvaviestin vastaanottajaa auttaa, jos sisällyttää hälytykseen viestin, että kyseessä on turvahälytys ja että sinä olet lähettänyt sen.

Ilmoita aina avustajille, että he ovat avustusyhteystiedoissasi.

Esimerkki: "Tämä on John Smithin lähettämä hätäviesti."

6.4. Signaalityyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

- Paina **OK** \Rightarrow **Turva** \Rightarrow **Signaalityyppi**:
 - Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiäänä (oletus).
 - Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiäänää.
 - Ääneton**, jos et halua käyttää merkkiäänää, kuten tavallinen puhelu.
- Palaa takaisin ja jatka muilla asetuksilla painamalla .

7. KAMERA

Huomaa: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

- Paina pikanäppäintä tai paina **OK** \Rightarrow **Kamera**.
- Ota kuva painamalla -tai **OK**-näppäintä.

8. VIESTIT

8.1. Viestin kirjoittaminen

Tekstiviesti on lyhyt tekstiä sisältävä viesti, joka voidaan lähettää toisiin matkapuhelimiin. Multimediateksti voi sisältää teksti- ja mediaalitteita, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Viestiasetus saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

- Paina tai paina **OK** \Rightarrow **Viesti** \Rightarrow **Kirjoita**.
- Syötä vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään.
Voit myös valita yhden tai useamman vastaanottajan yhteystiedoista valitsemalla .
- Vieritä alas ja kirjoita viestisi.
- Katso lisää vaihtoehtoja painamalla -näppäintä.
- Kun olet valmis, paina **Lähetä**.

Huomaa! Jos lähetät viestin usealle vastaanottajalle, sinua lasketetaan kustakin vastaanottajasta.

Tärkeää!

Jotkin toiminnot käyttävät tiedonsiirto palveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

9. MUOKATUT ASETUKSET

9.1. Soittoäänien hiljentäminen

Kytke ääneton tila päälle/pois painamalla pitkään . Hiljennä soittoääni painamalla **Äänenvoimakkuusnäppäimiä** saapuvan puhelun aikana.

9.2. Ääniasetusten määrittäminen

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääni-asetuksia.

Valitse **OK** \Rightarrow **Asetukset**

