


• Tekninen tuki

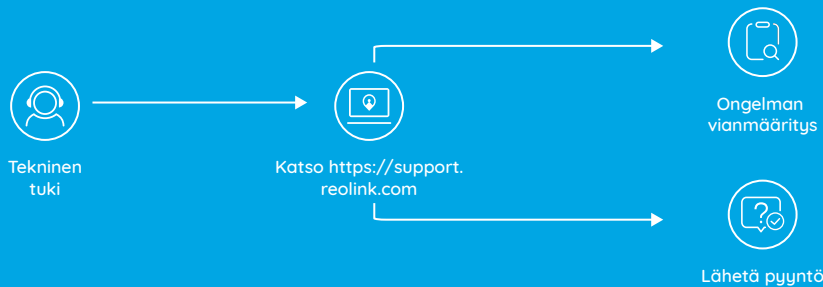

• RMA-yhteyshenkilö




## Reolink-aurinkopaneeli

# Pika-aloitusopas

## Pakkauksen sisältö




Aurinkopaneeli  
x1




Pidike  
x1



Ruuvit  
(pakkauksessa)  
x1

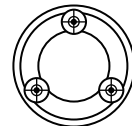


Asennusreikämalli  
x1

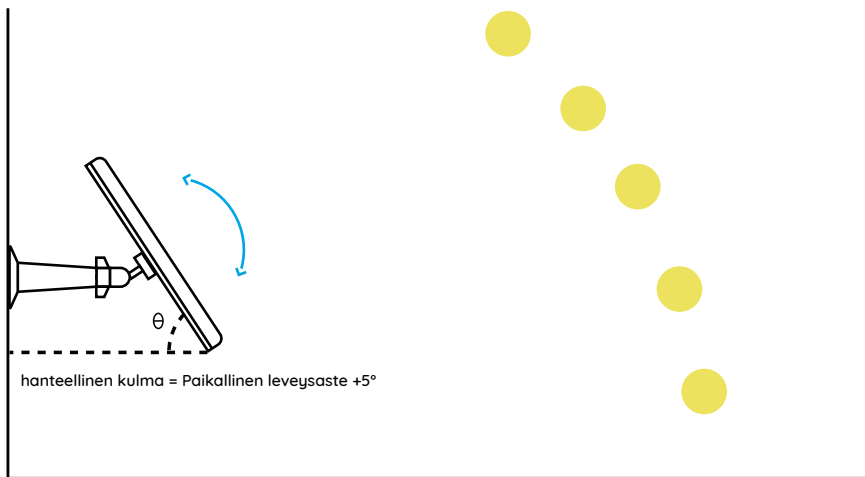


1.

Valitse aurinkopaneelille paikka, jossa se saa eniten auringonvaloa koko vuoden ympäri. Reolink-aurinkopaneeli tarvitsee vain pari tuntia suoraa auringonvaloa, jotta kamera saa päivittäin riittävästi tehoa. Aurinkopaneelin tuottamaan energiamäärään vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, vuodenajan muutokset ja maantieteelliset sijainnit.




2.

Asenna pidike asennusmalleineen ja pakkauksessa olevilla ruuveilla.

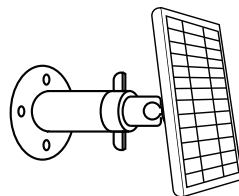


3.

Aseta aurinkopaneeli pidikkeeseen ja varmista, että aurinkopaneeli kiinnittyy tukevasti paikalleen.

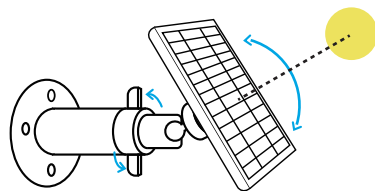

4.

Löysää pidikkeen säätöohjainta ja säädä aurinkopaneelin kulmaa, jotta auringonvalo kohdistuu siihen suoraan. Varmista sitten asennuksen pitävyys kiristämällä uudelleen säätöohjainta.

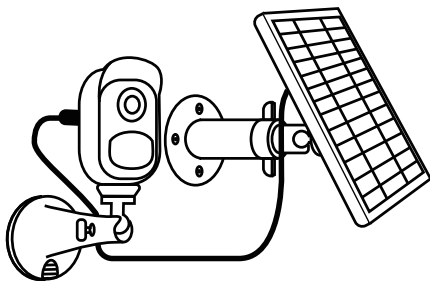


## 5.

Kytke aurinkopaneeli Reolink Argus 2 -kameraan Micro USB -kaapelilla.

### Tärkeitä huomautuksia:

1. Varmista, että aurinkopaneelissa ei ole mitään tukoksia. Energiankeruun tehokkuus alenee merkittävästi, vaikka vain pieni osa aurinkopaneelista olisi tukossa.
2. Älä asenna aurinkopaneelia täysin vaakasuoraan. Muussa tapauksessa pöly ja muu lika voivat kerääntyä helposti aurinkopaneeliin. Suosittelemme asentamaan aurinkopaneelin kulmittain, jotta auringonvalo kohdistuu siihen suoraan.
3. Pyyhi pöly tai lika säännöllisesti pois aurinkopaneelista.

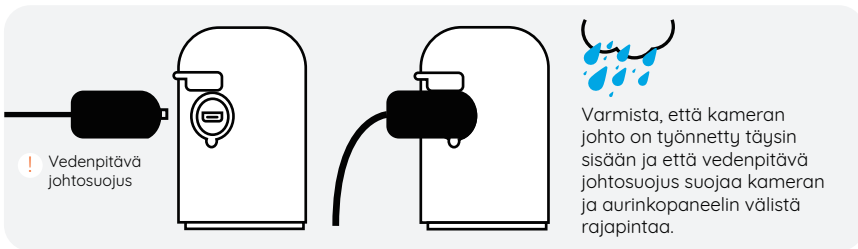

Varmista, että kameran johto on työnnetty täysin sisään ja että vedenpitävä johtosuojus suojaa kameran ja aurinkopaneelin välistä rajapintaa.