

SAMSUNG

SM-R140

Käyttöopas

Sisältö

Perusominaisuudet

- 3 Lue tämä ensin
- 4 Tietoja Gear IconX -nappikuulokkeista
- 6 Pakkauksen sisältö
- 7 Laitteen osat
- 9 Nappikuulokkeiden käytön valmisteleminen
- 11 Akku
- 14 Nappikuulokkeiden virran kytkeminen ja katkaiseminen
- 15 Merkkivalojen tunnistaminen

Nappikuulokkeiden käyttäminen

- 17 Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen
- 21 Nappikuulokkeiden asettaminen korviin
- 22 Nappikuulokkeiden käyttäminen ilman mobiililaitetta
- 22 Kosketusalustan käyttäminen
- 25 Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin
- 30 Musiikin kuunteleminen
- 32 Taajuuskorjaimen käyttäminen
- 32 Liikuntanappikuulokkeen määrittäminen
- 33 Liikuntatietojen tallentaminen
- 38 Puhelutoimintojen käyttäminen
- 39 Ympäristöäänitilan käyttäminen

Samsung Gear ja Gear IconX:n PC Manager

- 40 Samsung Gear
- 46 Gear IconX:n PC Manager

Liite

- 48 Vianmääritys
- 51 Nappikuulokkeiden hoitaminen
- 53 Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen
- 53 Akun irrottaminen

Perusominaisuudet

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Voit katsoa lisätietoja käyttöoppaasta. Käy sivustolla www.samsung.com nähdäksesi tietoja laitteesta, käyttöoppaan ja muuta.
- Varmista ennen muiden laitteiden käyttöä, että ne ovat yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa. Osoitteessa www.samsung.com ovat yhteensopivien mobiililaitteiden tekniset tiedot.
- Varo, ettei laite putoa mihinkään nesteeseen ja ettei se joudu alttiiksi voimakkaasti virtaavalle vedelle esimerkiksi suihkussa. Älä käytä laitetta esimerkiksi ollessasi suihkussa tai uimassa. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ohjeet avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietojen näyttämiseen ovat Samsungin sivustossa (opensource.samsung.com).

Ohjekuvakkeet



Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Tietoja Gear IconX -nappikuulokkeista

Gear IconX -nappikuulokkeet ovat urheiluun tarkoitettut langattomat kuulokkeet, joiden avulla voit toistaa musiikkia ja seurata aktiviteettitasojasi. Voit tallentaa musiikkitiedostoja Gear IconX -nappikuulokkeisiin ja toistaa niitä suoraan nappikuulokkeista tai kuunnella yhdistetystä mobiililaitteestasi toistettavaa musiikkia. Gear IconX -nappikuulokkeet tallentavat myös liikuntatietoja, kuten liikunnan keston ja kuluttamiesi kalorien määrän, sisäisen anturin avulla.



Älä käytä nappikuulokkeita paikoissa, joissa on paljon liikennettä, kuten vilkkailla teillä tai suojateillä. Niiden käyttö voi hidastaa reaktioaikaa ja johtaa siten onnettomuuteen.

Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen erikseen

Voit kuunnella Gear IconX -nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia. Gear IconX -nappikuulokkeet tallentavat myös liikuntatietoja.



Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen mobiililaitteen kanssa

Voit kuunnella yhdistettyyn mobiililaitteeseesi tallennettua musiikkia ja vastata saapuviin puheluihin. Voit tarkastella tallennettuja liikuntatietoja myös Samsung Health -sovelluksen kautta mobiililaitteessa.



Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:


- Kuulokeosa (vasen/oikea)
- Latauskotelo
- Siivenkärki (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)
- Nappikuulokkeen pehmuste (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)
- USB-kaapeli
- USB-liitäntä (USB-tyyppi B)
- USB-liitäntä (USB-tyyppi C)
- Pikaopas




- Nappikuulokkeiden mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain näihin nappikuulokkeisiin, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-sivustosta. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa (www.samsung.com).

Laitteen osat


Kuulokeosa

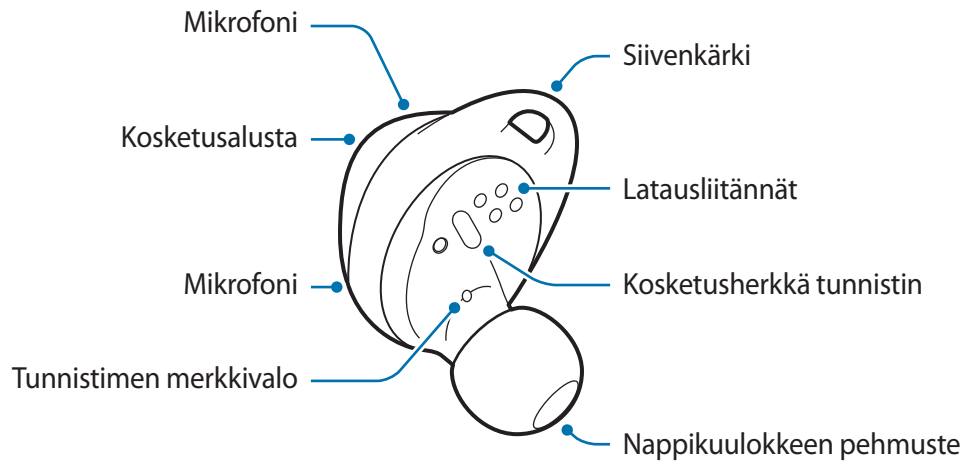

Siivenkärki

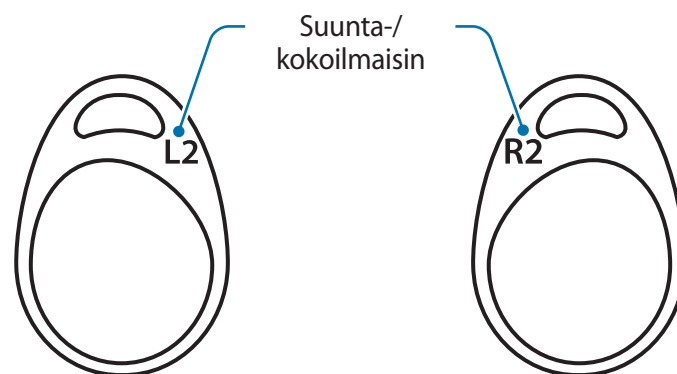

Latauskotelo

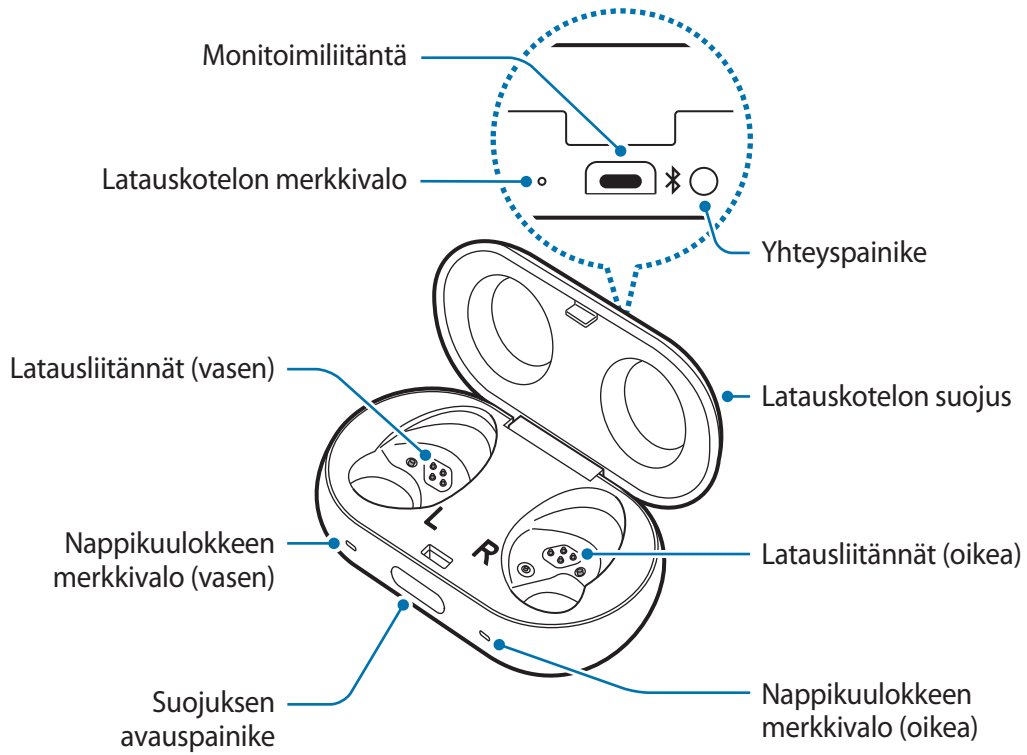



Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, nappikuulokkeissa voi ilmetä korroosiota. Puhdista latausliitännät ja nappikuulokkeet ennen nappikuulokkeiden asettamista latauskoteloon.

Nappikuulokkeiden käytön valmisteleminen

Nappikuulokkeen pehmusteen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen

- 1 Valitse nappikuulokkeen pehmuste, joka sopii korvaasi.
- 2 Peitä nappikuulokkeen alaosan salpa nappikuulokkeen pehmusteella.

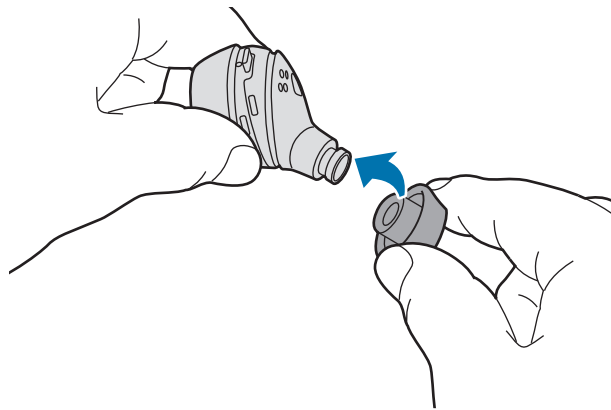


-  Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman nappikuulokkeiden pehmusteita. Muutoin korvasi voivat vahingoittua.
- Älä vedä nappikuulokkeen pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeen pehmuste voi revetä.

- 3 Tee samoin toisen puolen nappikuulokkeelle.

Siivenkärjen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen

- 1 Valitse siivenkärki, joka sopii korvaasi.
- 2 Valitse vasemman tai oikean korvan siivenkärki.
- 3 Peitä nappikuuloke siivenkärjellä.

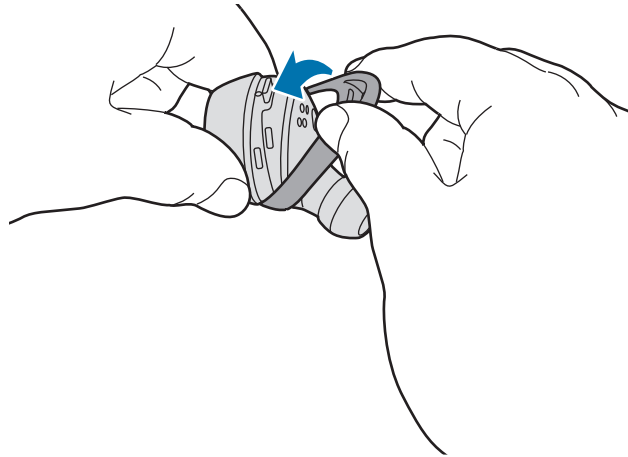

- Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman siivenkärkiä. Muutoin korvasi voivat vahingoittua.
- Älä vedä siivenkärkeä voimakkaasti. Siivenkärki voi revetä.



- Vältä asettamasta siivenkärkiä vääräsuuntaisesti. Nappikuulokkeet eivät sovi korviisi oikein. Nappikuulokkeet eivät myöskään lataudu, jos niitä ei voi asettaa oikein koteloon.

- 4 Tee samoin toisen puolen nappikuulokkeelle.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät nappikuulokkeita ensimmäisen kerran tai kun niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Nappikuulokkeet käynnistyvät latauksen aikana. Kun akun varaus on kokonaan purkautunut, käynnistäminen kestää vähintään 10 minuuttia.

Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne vastaaviin paikkoihin ja yhdistä latauskaapeli.

Latauskotelon sisäistä akkua ladataan samanaikaisesti nappikuulokkeiden kanssa.


Voit ladata nappikuulokkeet asettamalla ne latauskoteloon kytkemättä sitä pistorasiaan.



- Laturit myydään erikseen.
- Nappikuulokkeiden langattomia toimintoja ei voi käyttää akun lataamisen aikana.
- Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen akun lataamista.


1 Avaa latauskotelon suojus painamalla suojuksen avauspainiketta.


2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne vastaaviin paikkoihin.

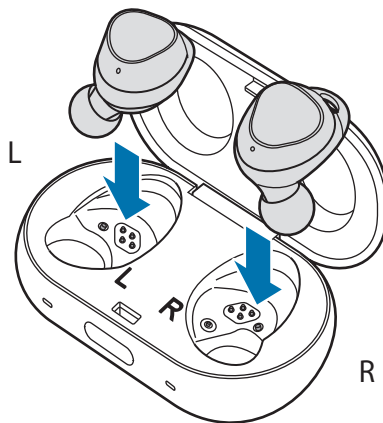

3 Sulje latauskotelo.

4 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapeli latauskotelon monitoimiliitäntään.

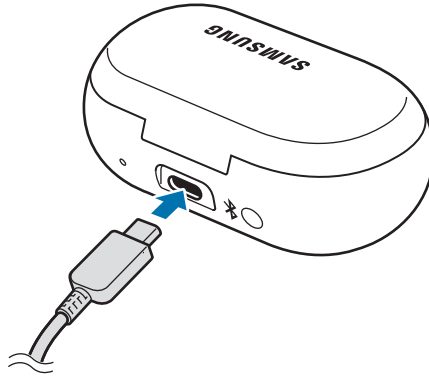

 Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa latauskoteloä vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

5 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.

Kuulokkeiden akut ja latauskotelo ladataan samanaikaisesti.

6 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo laturista. Irrota laturi ensin latauskotelosta ja sitten pistorasiasta.



- Jos nappikuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat punaisina, ota ne pois ja aseta ne takaisin tai yhdistä latauskaapeli.
- Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen](#).
- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Akkuvirran kulutuksen vähentäminen

Nappikuulokkeissa on kaksi ominaisuutta, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

- Kun et käytä nappikuulokkeita, pidä ne latauskotelossa. Kosketusherkkä tunnistin toimii nappikuulokkeiden käyttämisen aikana ja lyhentää käyttöaikaa.
- Kun olet liittänyt nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, käynnistä **Samsung Gear** -sovellus, napauta **ASETUKSET** → **Ilmoitukset** ja ota toiminto käyttöön kytkintä napauttamalla. Voit pienentää akun varauksen kulumista poistamalla ääni-ilmoitukset käytöstä.

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia

- Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, liitännöissä voi ilmetä korroosiota. Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen akun lataamista.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla hitaampi alhaisemman sähkövirran vuoksi.
- Nappikuulokkeet ja latauskotelo voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos nappikuulokkeet ja latauskotelo eivät lataudu asianmukaisesti, vie ne ja laturi Samsung-huoltoon.
- Vältä laturin taivuttamista. Muutoin laturi voi vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.
- Lisätietoja akusta, kuten sen käyttöajasta, on Samsungin sivustossa (www.samsung.com).


Akun varaustason tarkistaminen

Tarkistaminen puheopasteen avulla

Kun akun varaustaso laskee alle arvon 10 %, 5 % tai 2 %, puheopaste kertoo akun varaustason. Tallenna liikuntatietosi mobiililaitteeseen etukäteen liikunnan aikana ennen kuin akun varaus purkautuu kokonaan.

Akun varaustason näyttäminen yhdistetyssä mobiililaitteessa

Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, käynnistä **Samsung Gear** ja tarkastele kummankin nappikuulokkeen akun varaustilaa **TIEDOT** → **KORVANAPIT** -kortissa. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

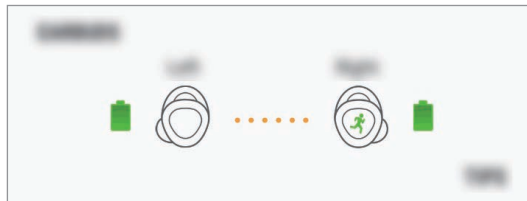

Kun akun jäljellä olevan varauksen taso on matala, mobiililaitteen ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus.

Nappikuulokkeiden virran kytkeminen ja katkaiseminen


Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se. Kun avaat kotelon, virta kytkeytyy ja tunnistimen merkkivalo alkaa vilkkua.

Merkkivalojen tunnistaminen

Merkkivalot ilmaisevat nappikuulokkeiden ja latauskotelon lataustilan.


Kahden nappikuulokkeen merkkivalot sijaitsevat latauskotelon avauspainikkeen vasemmalla ja oikealla puolella ja näyttävät nappikuulokkeiden lataustilan. Monitoimiliitännän vieressä oleva latauskotelon merkkivalo näyttää latauskotelon lataustilan.

Nappikuulokkeiden merkkivalot

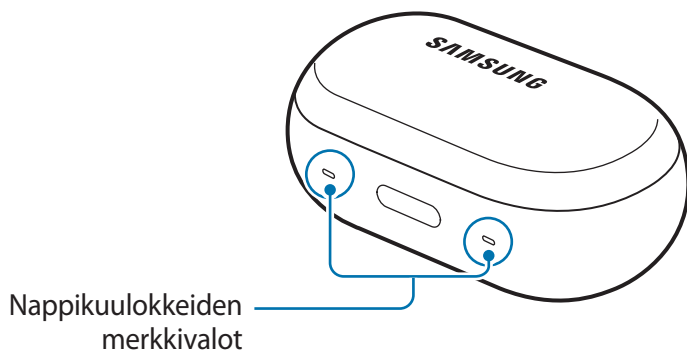

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	<ul style="list-style-type: none"> Lataaminen
Palaa jatkuvasti vihreänä	<ul style="list-style-type: none"> Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena (nopeasti)	<ul style="list-style-type: none"> Lataus poistettu käytöstä epänormaalin lämpötilan takia
Vilkkuu punaisena (keskinopeasti)	<ul style="list-style-type: none"> Lataus poistettu käytöstä latausliitännäkosketuksen virheen takia Lataus poistettu käytöstä latauskotelon akun vähäisen varauksen takia

Latauskotelon merkkivalo

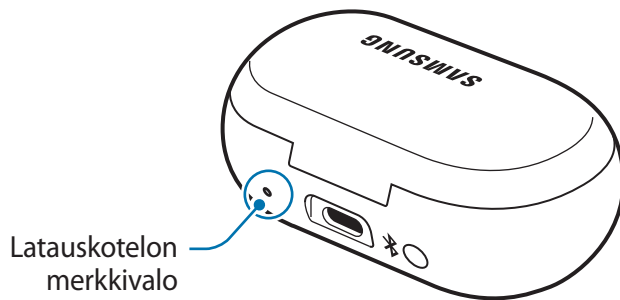

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	• Lataaminen
Palaa jatkuvasti vihreänä	• Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena (nopeasti)	• Lataus estetty epänormaalin lämpötilan takia
Vilkkuu punaisena (hitaasti)	• Akun varaus vähissä
Vihreä → Punainen → Sininen	• Odottaa yhteyttä mobiililaitteesta
Punainen (viisi sekuntia nappikuulokkeiden korviin asettamisen jälkeen)	• Akkuvirta on vähissä (alle 30 % jäljellä)
Keltainen (viisi sekuntia nappikuulokkeiden korviin asettamisen jälkeen)	• Akkuvirtaa on kohtuullisesti (30 %–60 %)
Vihreä (viisi sekuntia nappikuulokkeiden korviin asettamisen jälkeen)	• Akkuvirtaa on runsaasti (yli 60 %)
Vilkkuu sinisenä	• Ohjelmiston päivittäminen



- Merkkivalot vilkkuvat punaisina, kun ulkoinen virta on katkaistuna lataamisen aikana.
- Jos merkkivalot eivät toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi latauskotelosta ja kytke se sitten uudelleen.

Nappikuulokkeiden käyttäminen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen Samsungin mobiililaitteeseen


- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos nappikuulokkeiden merkkivalot eivät vilku, kytke latauskaapeli ja lataa nappikuulokkeita yli kymmenen minuuttia.

- 2 Avaa latauskotelo.

Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, ja mobiililaitteen näyttöön tulee automaattisesti ponnahdusikkuna.

Jos ponnahdusikkuna ei tule näyttöön tai jos haluat muodostaa yhteyden toiseen Android-laitteeseen, katso kohtaa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen muuhun kuin Samsungin mobiililaitteeseen](#) (tai jos yhdistämisen ponnahdusikkuna ei tule näyttöön).

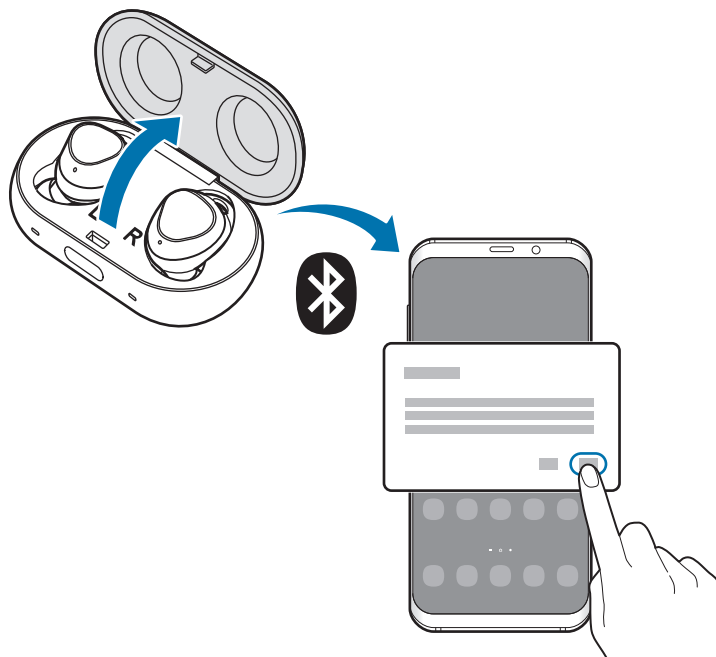



- Kun latauskotelon merkkivalo vilkkuu punaisena, poista nappikuulokkeet latauskotelosta ja aseta ne koteloon uudelleen.
- Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin kuluessa, Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Jos nappikuulokkeita ei ole aiemmin yhdistetty mobiililaitteeseen, sulje latauskotelo uudelleen ja avaa se.


3 Kun ponnausikkuna näkyy mobiililaitteen näytössä, napauta **OK**.

4 Viimeistele yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, ne yrittävät automaattisesti muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun otat ne ulos latauskotelosta.



Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen mobiililaitteeseen sen jälkeen, kun yhteys on muodostettu, sinun on kytkettävä nappikuulokkeet uudelleen latauskoteloon ja suljettava se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta.

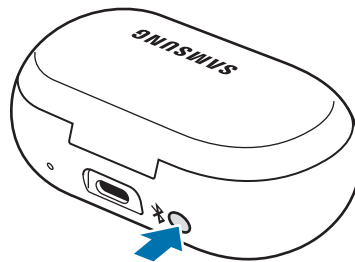

Nappikuulokkeiden yhdistäminen muuhun kuin Samsungin mobiililaitteeseen (tai jos yhdistämisen ponnausikkuna ei tule näyttöön)

1 Käynnistä mobiililaitteessa **Play Kauppa** ja lataa **Samsung Gear** -sovellus.



- Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä 4.4 (API 19) tai uudempi ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.
- Voit muuttaa Samsung Gear -sovelluksen kieltä yhdistetyssä mobiililaitteessa. Valitse mobiililaitteessa **Asetukset** → **Yleinen hallinta** → **Kieli ja syöttö** → **Kieli**. Jos Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu Samsung Gear -sovelluksessa, näkyvässä oleva oletuskieli voi olla englanti.


2 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.

Jos nappikuulokkeiden merkkivalot eivät vilku, kytke latauskaapeli ja lataa nappikuulokkeita yli kymmenen minuuttia.

3 Avaa latauskotelo.

Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

4 Käynnistä mobiililaitteessa **Samsung Gear** -sovellus ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

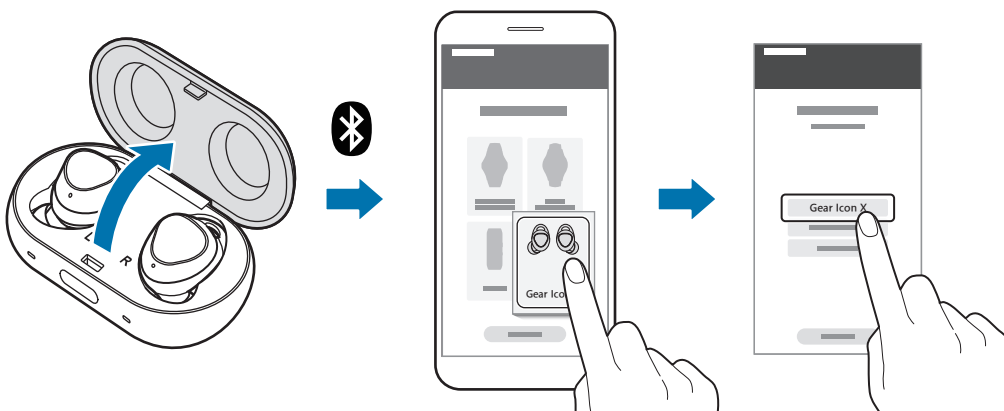

Mobiililaitteen yhdistämistä koskevia vihjeitä ja varotoimia

- Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin kuluessa, Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Sulje latauskotelo uudelleen ja avaa se, jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä ensimmäisellä kerralla. Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
- Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen mobiililaitteeseen sen jälkeen, kun yhteys on muodostettu, sinun on kytkettävä nappikuulokkeet uudelleen latauskoteloon ja suljettava se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta. Nappikuulokkeet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, ja latauskotelon merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä, punaisena ja sinisenä.
- Jos Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu tai mobiililaitte ei havaitse nappikuulokkeita, poista mobiililaitteen ja siihen aikaisemmin liitettyjen laitteiden väliset pariliitokset. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.
- Laitteen ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistapa poikkeaa tässä esitetystä.
- Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä 4.4 (API 19) tai uudempi ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia.


Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusalueella käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

- Yhdistäessäsi nappikuulokkeet toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyttäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei nappikuulokkeiden ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät ehkä ole yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Nappikuulokkeiden asettaminen korviin

Aseta siivenkärjet korviisi ja säädä ne korviisi sopiviksi.

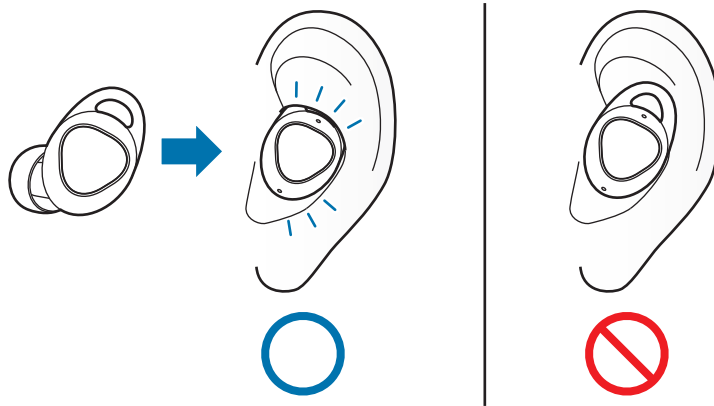

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne korviisi siivenkärki ylöspäin, kunnes ne ovat mukavasti korvissasi.

2 Säädä kuulokkeita kiertämällä niitä vasemmalle tai oikealle korvissasi.

Kun nappikuulokkeet on asetettu korviin, kosketusherkkä tunnistin tunnistaa korviin asettamisen automaattisesti. Tällöin nappikuulokkeesta kuuluu ääni.




- Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä korviisi sopivia siivenkärkiä ja nappikuulokkeiden pehmusteita.
- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa.

Nappikuulokkeiden käyttäminen ilman mobiililaitetta

Voit käyttää nappikuulokkeita yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen. Jotkin toiminnot, kuten puhelun vastaanottaminen, eivät ole käytettävissä. Jos haluat tallentaa liikuntatietosi, yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, kun olet lopettanut liikunnan. Vain tiedot edellisiltä 30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

Kosketusalustan käyttäminen


Voit ohjata musiikin toistoa ja vastata puheluihin tai hylätä ne kosketusalustan avulla.

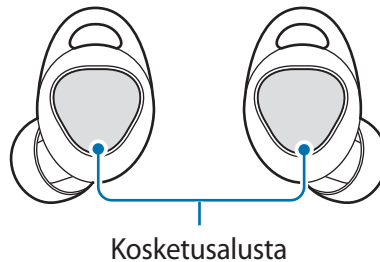

- Älä paina kosketusalustaa voimakkaasti sormenpäälläsi, jotta korvasi eivät vahingoitu.
- Älä napauta kosketusalustaa millään terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.



Suunta, johon asetat nappikuulokkeet korviisi, vaikuttaa suuntaan, johon kosketusalustalla vedetään. Aseta nappikuulokkeet korviisi oikein. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden asettaminen korviin](#).

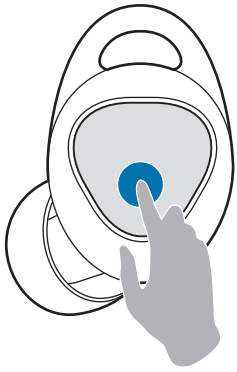

Yksi napautus

- Aloita tai keskeytä kappaleen toisto.



Kaksoisnapauta

- Toista seuraava kappale.
- Vastaa puheluun tai lopeta se.
- Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen puheluun.
- Siirry meneillään olevasta puhelusta pitoon asetettuun puheluun tai päinvastoin.



Kolmoisnapautus

- Toista edellinen kappale.
 - Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.




Paina jonkin aikaa

- Hylkää puhelu.
- Ota mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana.
 - Mobiililaitteessa ei näy tästä mitään ilmaisinta.
- Siirry pitoon asetettuun puheluun meneillään olevan puhelun päätyttyä.
- Lue ääneen valikkovaihtoehdot.



Kaksoisnapauta ja paina

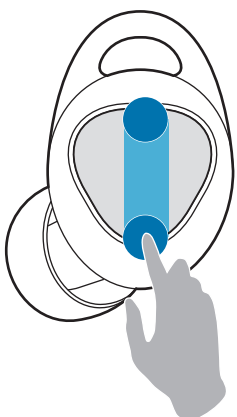

- Siirry seuraavaan soittolistaan, jos molemmat nappikuulokkeet ovat korvissasi
 - Vain nappikuulokkeisiin tallennettu musiikki on käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa [Soittolistojen tekeminen](#).



Pyyhkäise ylös/alas

- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys.


Valikkovaihtoehtojen lukeminen ääneen

- 1 Lue ääneen valikkovaihtoehdot koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.
 - 2 Kun kuulet haluamasi valikkovaihtoehdon nimen, aktivoi toiminto vapauttamalla sormesi.
 - **Voice command:** Käytä puhekomentoa mobiililaitteessasi.
 - **Start/finish workout:** Tallenna liikuntatietosi.
 - **Workout details:** Tarkista harjoituksesi tila.
 - **Ambient sound:** Määritä tämä, jotta kuulet ympäristösi. Lisätietoja on kohdassa [Ympäristöäänitilan käyttäminen](#).
 - **Lock touchpad:** Estä tahattomat toiminnot. Lisätietoja on kohdassa [Kosketusalusta](#).
-  • Jos et aktivoi toimintoa, lue valikkovaihtoehdot ääneen uudelleen koskettamalla kosketusalustaa uudelleen jonkin aikaa.
- Jos haluat muuttaa ääneen luettavien valikkovaihtoehtojen järjestystä, napauta **ASETUKSET** → **Lue valikkovaihtoehdot ääneen**. Muuta sitten vaihtoehtojen järjestystä vetämällä haluamiesi vaihtoehtojen vieressä oleva -kuvake haluamaasi paikkaan.
- Valikkokohdat ja niiden järjestys määräytyvät valittujen asetusten mukaan.

Kosketusalustan lukitustoiminnon käyttäminen

Voit estää tahattomat toiminnot kosketusalustan lukitustoiminnon avulla.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Kosketusalusta**.
- 3 Aktivoi **Lukitse kosketusalusta** -kytkin napauttamalla sitä.

 Kun haluat poistaa kosketusalustan lukitustoiminnon käytöstä, ota molemmat nappikuulokkeet pois tai kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa.

Kosketusalustan automaattisen lukitustoiminnon käyttäminen

Voit asettaa kosketusalustan aktivoimaan lukitustoiminnon automaattisesti.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Kosketusalusta**.
- 3 Napauta **Lukitse automaattisesti** ja valitse asetus.
 - **Ei koskaan:** Aseta, että kosketusalusta ei koskaan aktivoi lukitustoimintoa automaattisesti.
 - **Kun on kulunut 30 sekuntia ilman syötettä:** Aseta kosketusalusta aktivoimaan lukitustoiminto automaattisesti, jos syötettä ei ole 30 sekuntiin.
 - **Harjoitusten aikana:** Aseta kosketusalusta aktivoimaan lukitustoiminto automaattisesti liikunnan aikana.

Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin

Musiikkitiedostojen siirtäminen mobiililaitteesta

Voit siirtää musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin mobiililaitteeseen asennetun Samsung Gear -sovelluksen kautta.



- Mobiililaitte voi aiheuttaa sen, ettei musiikin siirtäminen ole käytettävissä.
- Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Samsung Gear -sovelluksen kautta, ei ehkä toisteta.
- Nappikuulokkeiden tukemat tiedostomuodot ovat MP3, M4A, AAC, WAV ja WMA (WMA v9).
- Soittolistassa olevat musiikkitiedostot lajitellaan aakkosjärjestykseen.
- Nappikuulokkeet toistavat vain soittolistan ensimmäiset 1 000 tiedostoa.
- Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta. Jos nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei ehkä voi toistaa.

Musiikkitiedostojen siirtäminen USB-liittimen kautta


Voit siirtää mobiililaitteeseesi tallennettuja musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin USB-liittimen kautta.

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.



Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa kotelon latausliitäntää, mobiililaite ei tunnista nappikuulokkeita.

- 2 Liitä USB-kaapeli mobiililaitteen monitoimiliitäntään. Liitä latauskotelo ja mobiililaite USB-kaapelin kautta.

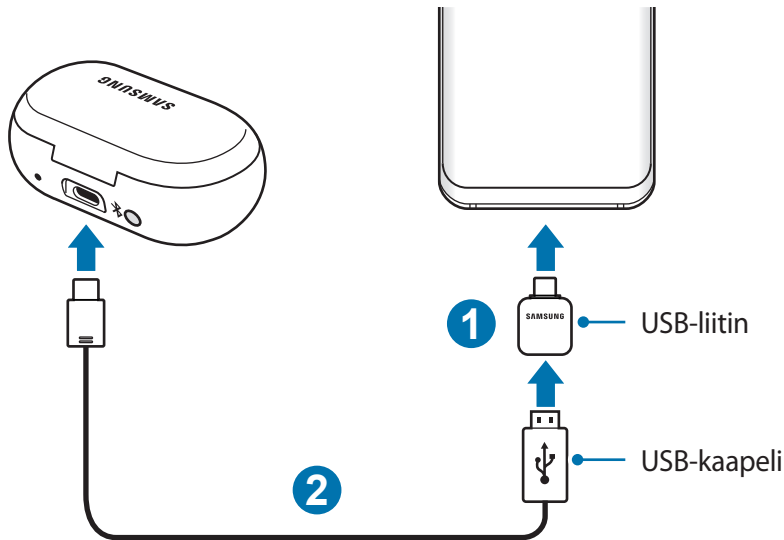

- Liitä USB-liitin mobiililaitteeseen. Jos liität USB-liittimen latauskoteloon, et voi siirtää musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin. Jos mobiililaitteesi ei tue USB-liitintä, et voi siirtää musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.
- Tietojen siirtäminen USB-liittimen kautta lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen siirtäminen voi keskeytyä.
- Jos nappikuulokkeiden mukana toimitettu USB-liitin ei ole yhteensopiva mobiililaitteen kanssa, käytä mobiililaitteen kanssa yhteensopivaa USB-liitintä.

- 3 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.

4 Napauta **ASETUKSET** → **Musiikki** → **Siirrä kappaleet Geariin** tai napauta **TIEDOT** → **SIIRRÄ MUSIIKKIA GEAR ICONX:N MUSIIKKI** -kortissa ja napauta **USB-liitin**.

5 Napauta **LISÄÄ**, valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napauta sitten **VALMIS**.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa.



Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä nappikuulokkeista tai mobiililaitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Musiikkitiedostojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden kautta

Voit siirtää mobiililaitteeseesi tallennettuja musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta. Voit lähettää useita musiikkitiedostoja samalla kertaa, ja voit myös poistaa musiikkitiedostoja.

1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.


2 Napauta **ASETUKSET** → **Musiikki** → **Siirrä kappaleet Geariin** tai napauta **TIEDOT** → **SIIRRÄ MUSIIKKIA GEAR ICONX:N MUSIIKKI** -kortissa ja napauta **Langaton siirto**.

3 Napauta **VALITSE KAPPALEET** →, valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napauta sitten **VALMIS**.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa.

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta

Siirrä musiikkitiedostot tietokoneesta nappikuulokkeisiin tietokoneeseen asennetun Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta. Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneesta nappikuulokkeisiin käyttämällä nappikuulokkeita siirrettävänä levynä.

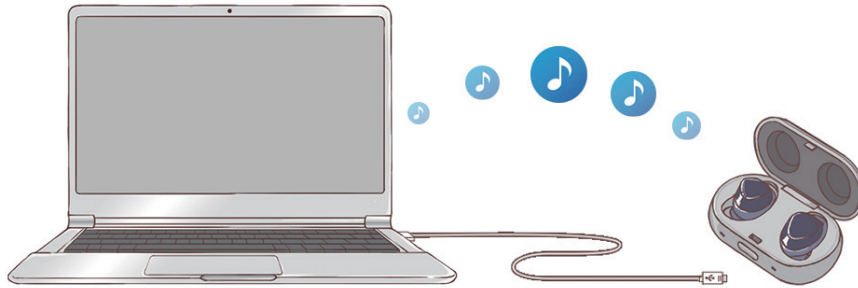

- Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta, ei ehkä toisteta.
- Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Gear IconX:n PC Manager -sovellusta. Jos nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei ehkä voi toistaa.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää, että Gear IconX:n PC Manager -sovellus on asennettu tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa [Gear IconX:n PC Managerin asentaminen](#).

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.



Jos jompikumpi nappikuulokkeista ei kosketa latausliitäntöjä, Gear IconX:n PC Manager ei tunnista nappikuulokkeita.

- 2 Liitä latauskotelo tietokoneeseen USB-kaapelin kautta.

3 Suorita tietokoneessa **Gear IconX** ja napsauta **Lisää uusia kappaleita**.



Kun ohjelmistopäivityksen ponnahtusikkuna tulee näkyviin, voit tarvittaessa päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon napauttamalla **Päivitä**. Jos ponnahtusikkuna ei tule näkyviin, saat Gear IconX:n PC Managerin versiotiedot näkyviin ja voit päivittää sen napauttamalla **Lisää** → **Tietoja tietokoneohjelmistosta** → **Päivitä**.

4 Valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napsauta **Avaa**.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeisiin. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa.



Älä irrota USB-kaapelia nappikuulokkeista tai tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Synkronoiminen nappikuulokkeiden välillä

Voit synkronoida nappikuulokkeet siten, että niissä on samat musiikkitiedostot, kun siirrät musiikkitiedostoja manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta tai Gear IconX:n PC Manager -sovellusta.

1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.



Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa latauskotelon liitäntää, Gear IconX:n PC Manager -sovellus ei tunnista nappikuulokkeita.

2 Liitä latauskotelo ja tietokone toisiinsa USB-kaapelin avulla.

3 Napsauta tietokoneen työpöydällä **Gear IconX** → **Lisää** → **Synkronoi korvanapit**.

Musiikkitiedostot tallennetaan automaattisesti kumpaankin nappikuulokkeeseen.

Musiikin kuunteleminen

Soittolistojen tekeminen

Voit tehdä soittolistoja nappikuulokkeisiin tallennetuista musiikkitiedostoista.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta musiikkitiedostoa kohdassa **TIEDOT** → **GEAR ICONX:N MUSIIKKI**.
Soittolistanäyttö tulee näkyviin.
- 2 Kosketa jonkin aikaa tiedostoa, jonka haluat lisätä soittolistaan.
- 3 Valitse muut tiedostot, jotka haluat lisätä.
- 4 Napauta **LISÄÄ** ja valitse haluamasi soittolista.

Nappikuulokkeisiin tallennettujen musiikkitiedostojen toistaminen

Voit kuunnella nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen. Toista musiikkia koskettamalla kosketusalustaa.



Jos toistat videota tai pelaat peliä nappikuulokkeet päällä, mobiililaitteen malli, ohjelmisto ja käynnissä olevat sovellukset voivat aiheuttaa sen että äänessä on viivettä. Äänen viive voi ilmetä synkronoidessasi mobiililaitteesi nappikuulokkeisiin.

Kappaleen toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Aloita ja keskeytä kappaleen toisto napauttamalla kosketusalustaa.

Seuraavan kappaleen toistaminen

Siirry seuraavaan kappaleeseen toiston aikana kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Edellisen kappaleen toistaminen

Siirry edelliseen kappaleeseen toiston aikana kolmoisnapauttamalla kosketusalustaa.



Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.

Seuraavan soittolistan toistaminen

Siirry seuraavaan soittolistaan kaksoisnapauttamalla ja koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänvoimakkuutta toiston aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.



Jos käytät nappikuulokkeita yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen, ne toistavat merkkiäänän, kun äänvoimakkuus on tietyn tason yläpuolella. Vähennä äänvoimakkuutta, jotta kuulosi ei vahingoitu, vaikka muutoin voisit vielä lisätä äänvoimakkuutta.

Mobiililaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toistaminen

Voit kuunnella mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia yhdistämällä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Voit suoratoistaa yhdistetystä mobiililaitteesta toistettavaa musiikkia tallentamatta musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Musiikki** → **Toista musiikkia koht.** tai napauta **TIEDOT** → **TOISTA MUSIIKKIA KOHT.**
- 3 Napauta **Puhelin**, jos haluat toistaa musiikkia mobiililaitteestasi.
- 4 Käynnistä musiikkisoitinsovellus ja toista musiikkia.

Voit ohjata toistoa samalla tavalla kuin toistaessasi nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia.



- Säädä äänvoimakkuutta yhdistetyn laitteen kautta, jos nappikuulokkeista kuuluva ääni on hiljainen täydellä äänvoimakkuuden asetuksella.
- Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen musiikin kuuntelun aikana, äänvoimakkuus voi muuttua.

Taajuuskorjaimen käyttäminen

Voit valita viidestä taajuuskorjaintilasta haluamasi.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **TIEDOT** → **ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ÄÄNI** → **TAAJUUSKORJAIN**.
- 3 Valitse viidestä tilasta se, jota haluat käyttää.



Kun tätä toimintoa käytetään yhdessä mobiililaitteen muiden äänenlaatutilojen ja tehosteiden kanssa, tehoste voi kaksinkertaistua tai ääni voi säröytyä.

Liikuntanappikuulokkeen määrittäminen

Voit määrittää liikuntanappikuulokkeen, joka tallentaa tiedot liikkumisestasi. Oletusasetus on, että oikea nappikuuloke tallentaa liikuntatiedot.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus yhdistetyssä mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Harjoitus** → **Harjoituskorvanappi** ja valitse oikea tai vasen nappikuuloke.



Kun olet vaihtanut liikuntanappikuulokkeen, nappikuulokkeet eivät ehkä muodosta automaattisesti yhteyttä uudelleen mobiililaitteeseen. Jos näin käy, napauta mobiililaitteessa **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth**, etsi nappikuulokkeet ja liitä laite manuaalisesti.

Liikuntatietojen tallentaminen

Liikunnan aloittaminen

Voit tallentaa liikuntatietoja, kuten liikunnan keston ja kuluttamiesi kalorien määrän, yhdistämättä nappikuulokkeita mobiililaitteeseen.

- 1 Aseta molemmat nappikuulokkeet korviisi. Kuulet nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavan äänen.
- 2 Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet kehotuksen aloittaa liikunta.
- 3 Kun kuulet ääniopastuksen ja sitten neljä äänimerkkiä, aloita liikunta.
Äänivalmennus toimii asettamasi kuntoilutavoitteen mukaisesti, kun olet aloittanut liikunnan.
 - Voit tarkistaa liikuntatilasi koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla sen, kun kuulet sanat "Workout details". Sen jälkeen kuulet tallennetut liikuntatiedot. Käynnistä mobiililaitteessa **Samsung Gear** -sovellus ja napauta **ASETUKSET** → **Harjoitus** → **Opastuksen aikavälit**.
 - Jos haluat kuulla ympäristön äänet liikunnan aikana, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauta se, kun kuulet sanat "Turn on ambient sound". Sen jälkeen kuulet sanat "Ambient sound turned on".
 - Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke voi lakata toimimasta. Poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi 20 minuutin kuluessa. Kun kuulet sanat "Workout resumed", jatka liikuntaa.

- 4 Kun olet lopettanut liikunnan, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauta se, kun kuulet sanat "Finish workout".

Kuulet omat liikuntatuloksesi. Voit myös näyttää liikunnan tyyppin ja liikunnan keston yhdistetyssä mobiililaitteessa olevan Samsung Gear -sovelluksen tai Samsung Health -sovelluksen kautta.



- Jos harrastat liikuntaa eikä nappikuulokkeita ole asetettu korviisi oikein, nappikuulokkeet voivat pudota korvistasi. Valitse korviisi sopivat siivenkärjet ja nappikuulokkeiden pehmusteet ja varmista ennen liikunnan aloittamista, että nappikuulokkeet on asetettu korviisi oikein.
- Voit käyttää toimintoa, kun olet yhdistänyt nappikuulokkeet Samsung Gear -sovellukseen ensimmäisen kerran.
- Kun olet lopettanut liikunnan, voit kuunnella ääniopastuksen liikunnan tiedoista. Käynnistä mobiililaitteessa **Samsung Gear** -sovellus ja napauta **ASETUKSET** → **Harjoitus** → **Opastuksen aikavälit**.

Automaattinen liikunnan tunnistus

Kun olet harrastanut liikuntaa yli kymmenen minuuttia nappikuulokkeet korviisi asetettuina, ne tunnistavat liikkumisesi automaattisesti ja tallentavat liikunnan tiedot.

Kun lopetat liikunnan yli yhdeksi minuutiksi, nappikuulokkeet tunnistavat liikunnan lopettamisen automaattisesti ja tämä toiminto poistuu käytöstä.



- Eri liikuntatyypeistä vain kävely ja juoksu voidaan mitata.
- Kävely- ja liikuntarutiinit voivat aiheuttaa sen, etteivät automaattisen liikunnantunnistustoiminnon mittaustulokset ole tarkkoja.
- Jos yhdistät automaattisen liikunnantunnistustoiminnon sisältävän Gear-laitteen mobiililaitteeseen, nappikuulokkeiden automaattinen liikunnantunnistustoiminto ei ehkä toimi.

Liikunnan aloittaminen nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen

Kun harrastat liikuntaa nappikuulokkeet yhdistettyinä mobiililaitteesi liikuntasovelluksiin, voit tarkistaa liikuntatiedot ja niiden historian Samsung Health -sovelluksessa yhdistetyssä mobiililaitteessa.



Jos olet jo aloittanut liikunnan nappikuulokkeista, et voi ohjata liikuntaistuntoa mobiililaitteen Samsung Health -sovelluksen kautta. Lopeta meneillään oleva istunto koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla se, kun kuulet sanat "Finish workout".

1 Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

2 Käynnistä **Samsung Health** -sovellus mobiililaitteessa.

Gear IconX lisään automaattisesti Samsung Health -sovelluksen lisälaiteluetteloon.

3 Napauta Samsung Health -sovelluksen aktiivisuuden seurantatoiminnossa **KÄYNNISTÄ**.

4 Napauta liikuntanäytössä **KÄYNNISTÄ**.

Kolmen sekunnin ajastin käynnistyy. Aloita liikunta, kun ajastin on saavuttanut ajan 0.

- Jos nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen etäisyys on yli kymmenen metriä, nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen yhteys katkeaa automaattisesti ja kuuluu äänimerkki. Kun haluat jatkaa liikuntaa, siirrä laitteet enintään kymmenen metrin etäisyydelle toisistaan. Kun kuulet äänimerkin ja sitten sanat "Workout resumed", pysy paikallasi, kunnes ääniopastus on päättynyt, ja jatka sitten liikuntaa.

5 Kun olet lopettanut liikunnan, napauta aktiivisuuden seurantatoiminnossa **TAUKO** → **PYSÄYTÄ**.

Nappikuulokkeet lopettavat liikuntatietojen tallentamisen, ja liikunnan tulokset tulevat näkyviin.



- Samsung Health -sovelluksessa määritettyä profiilia ja matkan yksikköä käytetään nappikuulokkeissa ja Samsung Gear -sovelluksessa. Jos Samsung Health -sovellusta ei ole päivitetty, sitä ei ehkä voi yhdistää nappikuulokkeisiin. Tarkista Samsung Health -sovelluksen versiotiedot ja päivitä se uusimpaan versioon.
- Vain tiedot edellisiltä 30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen 30 päivän kuluessa liikunnan lopettamisesta ja tallenna tiedot Samsung Health -sovellukseen.

Valmentajan käyttäminen

Voit saada äänivalmennusta kävelyn tai juoksun aikana. Voit myös vaihtaa valmentajaa tai luoda oman valmentajasi.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Harjoitus** → **Vetäjä**.
- 3 Valitse haluamasi valmentaja napauttamalla < tai >. Äänivalmennus toimii asettamasi kuntoilutavoitteen mukaisesti, kun olet aloittanut liikunnan.

Oman valmentajan luominen

Voit luoda oman valmentajasi kuntoilutavoitteesi mukaisesti Samsung Health -sovelluksessa.

- 1 Käynnistä **Samsung Health** -sovellus mobiililaitteessa.
- 2 Napauta **Juoksu** → **SEURAA** ja valitse valmentaja vauhtitavoitteen alapuolelta.
- 3 Napauta **LISÄÄ** ja anna tiedot.
- 4 Tallenna valmentaja napauttamalla **VALMIS**.
Valmentaja lisätään Samsung Gear -sovellukseen mobiililaitteessa.

Lisätietoja

- Samsung Health -sovellus on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
- Samsung Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia. Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
- Samsung Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi Samsung Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimeen varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
- Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
- Jos nappikuulokkeet yhdistetään mobiililaitteeseen, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa nappikuulokkeisiin. Vältä nappikuulokkeiden käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
- Lue Samsung Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen sovelluksen käyttämistä.
- Eripituisten askelten ottaminen tai käveleminen paikallaan tai edestakaisin voi aiheuttaa sen, että mitattu matka poikkeaa todellisesta matkasta.
- Kun nappikuulokkeet ovat puettuina päällesi, voit tarkastella liikuntatietojasi Samsung Health -sovelluksessa mobiililaitteessasi.
- Vain tiedot edellisiltä 30 päivältä tallennetaan nappikuulokkeisiin. Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen 30 päivän kuluessa liikunnan lopettamisesta ja tallenna tiedot Samsung Health -sovellukseen.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit vastata puheluihin ja hallita puheluja yhdistetystä mobiililaitteesta.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun nappikuulokkeiden ollessa korvissasi, ne toistavat äänen.

Voit vastata puheluun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit hylätä puhelun koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.

Toiseen puheluun vastaaminen

Kun puhelun aikana saapuu toinen puhelu, nappikuulokkeista kuuluu ääni.

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun ja vastata toiseen puheluun napauttamalla kosketusalustaa ja pitämällä sitä painettuna.

Voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit siirtyä meneillään olevan ja pidossa olevan puhelun välillä kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Mikrofonin poistaminen käytöstä

Voit poistaa mikrofonin käytöstä koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Ympäristöäänitilan käyttäminen

Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet.


Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet sanat "Turn on ambient sound". Sen jälkeen kuulet sanat "Ambient sound turned on", ja toiminto otetaan käyttöön.



- Toiminto otetaan käyttöön vain, kun asetat molemmat nappikuulokkeet korviisi.
- Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdistetyn mobiililaitteen kautta. Lisätietoja on kohdassa [Asetusten mukauttaminen](#).
- Jos käytät ympäristöäänien äänenvoimakkuustoimintoa ympäristöäänitilassa, voit säätää äänenvoimakkuutta tilanteen tai paikan mukaan. Lisätietoja on kohdassa [Ympäristön äänet](#).
- Jos käytät puheäänien selkeytystoimintoa, voit selkeyttää puheääniä. Lisätietoja on kohdassa [Ympäristön äänet](#).
- Ympäristöäänitila poistuu automaattisesti käytöstä puhelun ajaksi. Puhelun päätyttyä tila palautuu aiempaan toimintatilaansa.
- Ympäristöäänitilassa voi ilmetä äänen kiertoa, kun säädät äänenvoimakkuutta tai kosketat mikrofoonia.
- Ympäristöäänitilassa kuulet voimakkaat ulkoiset äänet.
- Voit käyttää toimintoa, kun olet yhdistänyt nappikuulokkeet Samsung Gear -sovellukseen ensimmäisen kerran.

Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhteyden katkaiseminen

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon. Bluetooth-yhteys katkeaa.

Jos haluat katkaista nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen yhteyden manuaalisesti, aseta nappikuulokkeet korviisi. Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → **Katkaise yhteys**. Voit myös napauttaa mobiililaitteessa **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** ja poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen pariliitoksen.



Nappikuulokkeissa ei ole toimintoa virran kytkentää eikä katkaisua varten. Jos nappikuulokkeita ei käytetä esimääritetyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun olet poistanut ne korvistasi, ne siirtyvät lepotilaan ja yhteys mobiililaitteeseen katkaistaan. Voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan uudelleen asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla sen. Avaa sitten latauskotelo uudelleen.

Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhdistäminen uudelleen


Kun haluat yhdistää nappikuulokkeet uudelleen laitteeseen, aseta ne latauskoteloon ja sulje se. Avaa sitten latauskotelo uudelleen. Voit myös napauttaa **YHDISTÄ** mobiililaitteen **Samsung Gear** -sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

Yhdistäminen uusiin nappikuulokkeisiin

Voit katkaista tilapäisesti nappikuulokkeiden yhteyden mobiililaitteeseen ja yhdistää toiset nappikuulokkeet.

Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → **Yhdistä uusi Gear**.

Yhdistäminen muihin laitteisiin

Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → **Katkaise yhteys**. Voit myös napauttaa mobiililaitteessa **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** ja poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välisen pariliitoksen.

Nappikuulokkeiden ja aiemman mobiililaitteen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa.

Kun nappikuulokkeiden yhteys aiempaan mobiililaitteeseen on katkaistu, voit yhdistää nappikuulokkeet toiseen mobiililaitteeseen.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se. Paina jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta. Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Käyttöoppaan tarkasteleminen

Voit näyttää nappikuulokkeiden käyttöoppaan mobiililaitteessa.

Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta  → **Käyttöopas**.

Nappikuulokkeiden tilan näyttäminen

Voit näyttää mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden tilan ja mukauttaa sitä.

Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **TIEDOT**.

- **KORVANAPIT:** Näytä nappikuulokkeiden yhteystila, akun jäljellä oleva varaus ja liikuntanappikuuloke.
- **ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ÄÄNI:** Tarkista nappikuulokkeiden äänenvoimakkuus ja säädä sitä. Voit myös valita taajuuskorjaintilan ja käyttää ympäristöäänitilaa.
- **GEAR ICONX:N MUSIIKKI:** Näytä parhaillaan toistettavan musiikin tiedostonimi tai siirrä musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin napauttamalla **SIIRRÄ MUSIIKKIA**. Voit tehdä soittolistoja nappikuulokkeisiin tallennetuista musiikkitiedostoista.



Nappikuulokkeen käytettävissä oleva kapasiteetti voi poiketa Samsung Gear -sovelluksessa näkyvästä kapasiteetista. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun sovellus päivitetään.

- **TOISTA MUSIIKKIA KOHT.:** Valitse, kuunnellaanko musiikkia nappikuulokkeista vai mobiililaitteesta.
- **TERVEYS:** Näytä liikuntatietosi, jotka nappikuulokkeet ovat havainneet.

Asetusten mukauttaminen

Saat näkyviin mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden asetukset ja voit mukauttaa niitä.

Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **ASETUKSET**.

Musiikki

- **Siirrä kappaleet Geariin:** Siirrä musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin. Lisätietoja on kohdassa [Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin](#).
- **Musiikin hallinnan palaute:** Napauta **Puhe** tai **Äänimerkki** sen palautteen tyyppiä, jonka kuulet, kun ohjaat musiikin toistoa kosketusalustaa koskettamalla.
- **Toista musiikkia koht.:** Valitse, toistetaanko musiikkia nappikuulokkeista vai mobiililaitteesta. Jos toistat musiikkia nappikuulokkeista, et kuule musiikkia tai Samsung Health -sovelluksen ääniohjausta mobiililaitteesta.

Ilmoitukset

Mobiililaitteen sovellusten lähettämät ilmoitukset vastaanotetaan nappikuulokkeissa. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

- **Ilmoitusten hallinta:** Valitse sovellukset, joiden lähettämät ilmoitukset haluat vastaanottaa, ja muuta jokaisen sovelluksen ilmoitusasetuksia.
- **Lue ääneen puhelinta käytettäessä:** Voit asettaa nappikuulokkeet vastaanottamaan mobiililaitteen ilmoitukset, vaikka käyttäisit mobiililaitetta.

Harjoitus

Voit tallentaa liikuntatietosi, kuten keston, kuljetun matkan ja kulutetut kalorit, liikunnan tyypistä riippuen.





Jos kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä korviisi sopivia siivenkärkiä ja nappikuulokkeiden pehmusteita.


- **Vetäjä:** Valitse valmentaja, jolta saat äänivalmennusta liikunnan aikana. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.
- **Opastuksen aikavälit:** Voit ottaa ääniopastuksen käyttöön, jolloin kuulet liikuntatietoja liikunnan aikana, ja valita ääniopastusviestien aikavälin. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

- **Harjoituskorvanappi:** Voit asettaa nappikuulokkeen liikuntanappikuulokkeeksi, joka tallentaa tiedot liikkumisestasi. Oikea nappikuuloke on oletusarvoisesti asetettu liikuntanappikuulokkeeksi.
- **Tunnista harjoitukset:** Voit asettaa nappikuulokkeet tunnistamaan liikunnan automaattisesti ja tallentamaan sen tiedot. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.
- **Tervehdysviesti:** Jos et ole harrastanut liikuntaa muutamaan päivään, äänitervehdys kertoo sinulle aiemmat liikuntatiedot ja toivottaa sinut tervetulleeksi, kun asetat nappikuulokkeet korviisi. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

Etsi Gearini

Jos kadotat nappikuulokkeesi, voit etsiä ne mobiililaitteesi Samsung Gear -sovelluksen avulla.

- 1 Käynnistä **Samsung Gear** -sovellus mobiililaitteessa ja napauta **ASETUKSET** → **Etsi Gearini**.
- 2 Napauta .
- 3 Katkaise äänimerkki napauttamalla  mobiililaitteessa.

 Älä käytä tätä toimintoa nappikuulokkeet korvissa, sillä muutoin kuulosi voi vahingoittua.

Ympäristön äänet

Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.


- **Ympäristön äänten voimakkuus:** Voit säätää äänenvoimakkuutta tilanteen tai paikan mukaan.
- **Puheen korostus:** Voit selkeyttää puheääniä. Kun haluat käyttää puheäänten selkeytystoimintoa, aktivoi kytkin napauttamalla sitä.

Kosketusalusta

Voit estää tahattomat toiminnot kosketusalustan lukitustoiminnon avulla.

- **Lukitse kosketusalusta:** Aktivoi lukitustoiminto. Kun haluat käyttää kosketusalustan lukitustoimintoa, aktivoi kytkin napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa [Kosketusalustan lukitustoiminnon käyttäminen](#).
- **Lukitse automaattisesti:** Voit asettaa kosketusalustan aktivoimaan lukitustoiminnon automaattisesti. Napauta **Lukitse automaattisesti** ja valitse asetus. Lisätietoja on kohdassa [Kosketusalustan automaattisen lukitustoiminnon käyttäminen](#).

Lue valikkovaihtoehdot ääneen

Voit asettaa nappikuulokkeista ääneen luettavat valikkovaihtoehdot. Voit valita käytettävät valikkovaihtoehdot tai muuttaa niiden järjestystä. Jos haluat muuttaa ääneen luettavien valikkovaihtoehtojen järjestystä, vedä siirrettävän vaihtoehdon vieressä oleva -kuvake haluamaasi paikkaan. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

Ääniohjauksen kieli

Valitse nappikuulokkeista kuultavan puhepalautteen kieli.



Puheopastus tukee 9:ää kieltä. Jos Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu, voidaan käyttää englantia.

Tietoja Gearista

Näytä nappikuulokkeiden tiedot.

- **Päivitä Gearin ohjelmisto:** Päivitä Gear-laitteeseen uusin ohjelmisto.
- **Lakisääteiset tiedot:** Näytä nappikuulokkeiden lakisääteiset tiedot.
- **Laitteen nimi:** Ilmaisee nappikuulokkeiden nimen.
- **Palauta Gear:** Jos nappikuulokkeiden käyttämisessä on ongelma, esimerkiksi jos kosketusalusta ei vastaa tai haluat yhdistää nappikuulokkeet uuteen mobiililaitteeseen, voit palauttaa nappikuulokkeiden oletusasetukset.
- **Vihjeitä:** Lue nappikuulokkeisiin liittyviä vihjeitä.
- **Akun tiedot:** Tarkista nappikuulokkeiden ja latauskotelon akun tiedot.


Tietoja Samsung Gearista

Näytä Samsung Gear -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa **Päivityksiä saatavilla**, jolloin Samsung Gear -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Gear IconX:n PC Manager

Gear IconX:n PC Managerin asentaminen

Jos haluat lähettää musiikkia tietokoneesta nappikuulokkeisiin, asenna Gear IconX:n PC Manager -sovellus tietokoneeseen.

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo.
- 2 Liitä latauskotelo tietokoneeseen USB-kaapelin kautta.
- 3 Napsauta tietokoneen työpöydällä  → **Tietokone**.
- 4 Avaa **IconX_R** tai **IconX_L** → **TOOLS** ja kaksoisnapsauta sitten Gear IconX:n PC Managerin asennustiedostoa.
- 5 Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Voit myös ladata Gear IconX:n PC Managerin Samsungin sivustosta (www.samsung.com).


Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen esittely

Voit mukauttaa nappikuulokkeiden asetuksia Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.



Jos korvaat kadonneen nappikuulokkeen uudella, aseta nappikuulokkeet latauskoteloon, sulje se ja kytke se tietokoneeseen. Liitä sitten kaksi nappikuuloketta pariaksi Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Napauta sitten **Gear IconX** → **Lisää**.

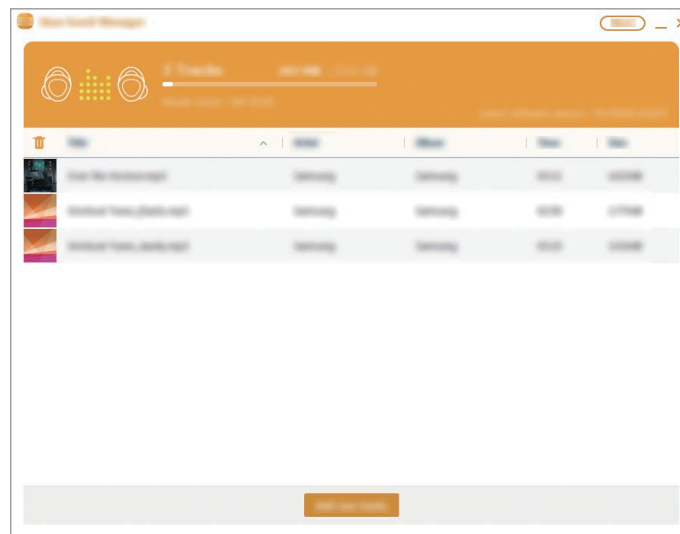

Tietoja tietokoneohjelmistosta

Näytä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa **Päivitä**, jolloin Gear IconX:n PC Manager -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Synkronoi korvanapit

Napauttamalla **Synkronoi korvanapit** voit tallentaa musiikkia kumpaankin nappikuulokkeeseen automaattisesti, kun siirrät musiikkitiedostoja manuaalisesti mobiililaitteeseen.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun nappikuulokkeitasi.

Nappikuulokkeet eivät toimi

- Akun varaus voi olla kokonaan purkautunut. Lataa akku täyteen ennen nappikuulokkeiden käyttämistä.
- Jos nappikuulokkeessa oleva kosketusherkkä tunnistin ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Jos et kuule nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavaa ääntä, poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi.
- Jos kosketusalusta ei tunnista nappikuulokkeita tai ne eivät toimi, voit sammuttaa ja käynnistää uudelleen nappikuulokkeet painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita

- Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta, aseta ne oikein latauskotelon vastaaviin paikkoihin ja sulje kotelo. Paina sitten jonkin aikaa latauskotelon suojuksen yhteyspainiketta.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta, tai nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen yhteys katkeaa

- Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seiniä tai sähkölaitteita.
- Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Samsung Gear -sovelluksen uusin versio. Päivitä Samsung Gear -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Käynnistä mobiililaitte uudelleen ja käynnistä Samsung Gear -sovellus uudelleen.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Varmista, että nappikuulokkeiden ja latauskotelon latausliitännät koskettavat toisiaan.
- Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
- Jos akun liitännät ovat likaiset, akku ei ehkä lataudu oikein. Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat kuivalla liinalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Ota yhteyttä Samsung-huoltoon akun vaihtamista varten.

Kahden nappikuulokkeen latausaika ja akun käyttöaika poikkeavat toisistaan

- Ensisijaisen nappikuulokkeen akun käyttöaika on lyhyempi kuin toisen, koska se käyttää useampia toimintoja.
- Ensisijaisen nappikuulokkeen lataaminen kestää kauemmin kuin toisen.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos nappikuulokkeet tai akku ovat hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.

Muiden puhetta ei kuulu

- Säädä nappikuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos et kuule ääntä nappikuulokkeista täydellä äänenvoimakkuudella.

Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös- tai alaspäin kosketusalustalla tai siirry toiselle alueelle.

Äänen laatu on heikko

- Langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon ongelmien takia. Varmista, ettei nappikuulokkeiden lähellä ole sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (kymmenen metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että äänenvoimakkuus pienentyy tai äänessä on häiriöitä. Voit välttää tämän säätämällä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden sopivaksi.

Nappikuulokkeiden äänen ja näyttökuvan välille tulee viive videoita toistettaessa ja pelejä pelattaessa

Nappikuulokkeiden äänen ja videokuvan välillä voi olla aikaviive, kun videoita toistetaan tai pelejä pelataan nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen.

Nappikuulokkeet tuntuvat kosketettaessa kuumilta

Kun käytät nappikuulokkeita pitkän ajan, ne voivat tuntua kosketettaessa kuumilta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Jos nappikuulokkeet ylikuumenevat tai tuntuvat kuumilta pitkään, älä käytä niitä hetkeen. Jos nappikuulokkeiden ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Nappikuulokkeen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rako.

Nappikuulokkeiden hoitaminen


Peruskunnossapito

- Puhdista nappikuulokkeet käytön jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Pidä nappikuulokkeet kuivina. Estä nesteitä koskettamasta nappikuulokkeita ja pääsemästä niiden sisään.

Vastaanottimen puhdistaminen


Jos äänenvoimakkuus on pienempi kuin sen pitäisi kulloisellakin asetuksella olla, puhdista vastaanotin.

- 1 Irrota nappikuulokkeen pehmuste nappikuulokkeen alaosan ulkonevasta osasta.

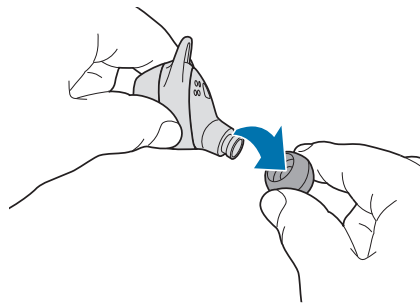

Älä vedä nappikuulokkeen pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeen pehmuste voi revetä.

2 Poista kaikki korvavaha tai lika vastaanottimesta harjalla tai muulla työkalulla.

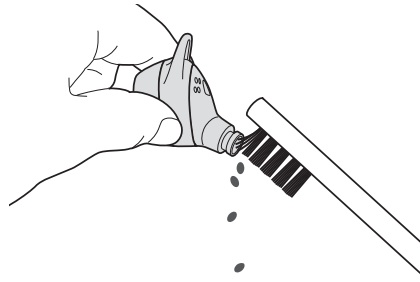


Älä käytä suurta voimaa poistaessasi korvavahaa tai likaa. Vastaanotin voi olla vioittunut.

3 Peitä nappikuuloke nappikuulokkeen pehmusteella.

Latausliitäntöjen puhdistaminen

Jos akku ei lataudu asianmukaisesti, pyyhi kullanväriset liitännät kuivalla liinalla.

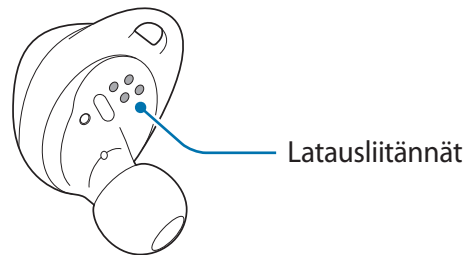


Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen

Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Jos kosketusalusta ei vastaa tai nappikuulokkeet eivät toimi oikein, sammuta nappikuulokkeet ja käynnistä ne uudelleen.

- 1 Irrota siivenkärki nappikuulokkeesta. Paina sitten paperiliittimellä nappikuulokkeiden yläosassa olevaa virtanäppäintä yli kymmenen sekuntia.

Nappikuuloke sammuu.

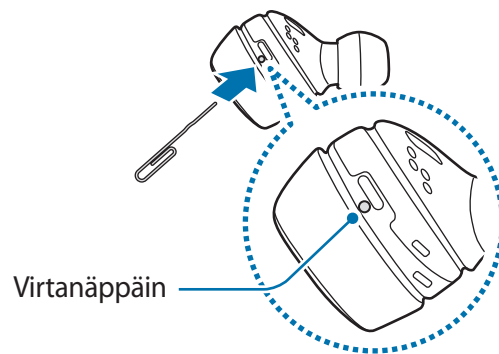

- 2 Sammuta toinen nappikuuloke samalla tavalla.
- 3 Paina virtanäppäintä uudelleen jonkin aikaa.
Tunnistimen merkkivalo välähtää kolme kertaa, ja nappikuuloke käynnistyy uudelleen.
- 4 Käynnistä toinen nappikuuloke uudelleen samalla tavalla.

Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.



- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Malli: SM-R140

Nimellisjännite/-virta: 5 V / 150 mA (nappikuulokkeet), 5 V / 500 mA (latauskotelo)

FCC-tunnus: ASLSM-R140

Valmistettu Vietnamissa, valmistaja Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

